


**Starlink
Installations
anleitung**

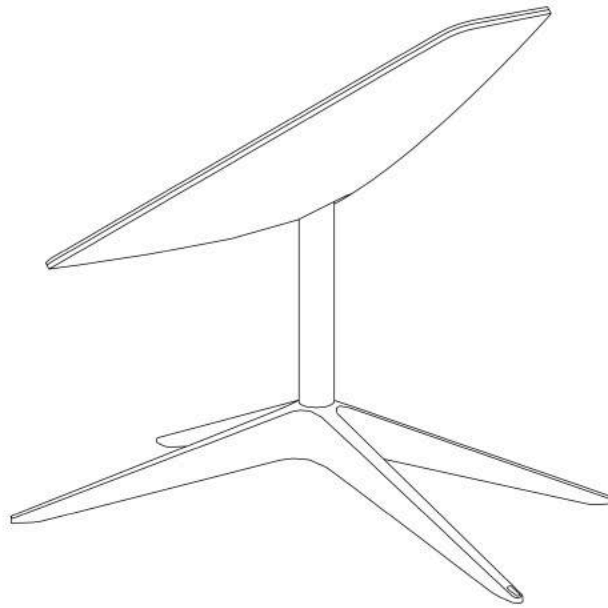

STARLINK

EINSTELLUNG


Freie Sicht auf den Himmel finden

Ihr Starlink benötigt eine freie Sicht zum Himmel, damit es mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, während diese sich über dem Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten behindern, wie z. B. ein Ast, ein Mast oder ein Dach, führen zu Serviceunterbrechungen.



Starlink einstecken

1. Setzen Sie Starlink in die Basis und schließen Sie es an die Stromversorgung an.

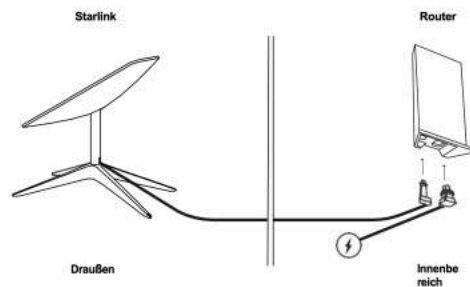

2. Starlink wird sich automatisch ausrichten, um nach Satelliten über dem Boden zu suchen. **Versuchen Sie NICHT, Ihr Starlink manuell zu justieren.**
3. Nach einigen Minuten stellt Starlink eine erste Verbindung zur Starlink-Konstellation her und neigt sich in den optimalen Winkel für die Satellitenabdeckung (leicht nach Norden oder Süden, je nach Ihrem Standort auf der Nord- oder Südhalbkugel).





INSTALLATION

Mit WiFi verbinden

1. Stellen Sie auf Ihrem Gerät in den WiFi-Einstellungen eine Verbindung mit dem STARLINK-Netzwerk her.



2. Sie sind jetzt verbunden!

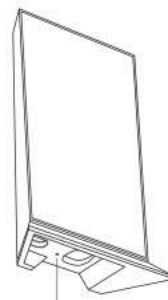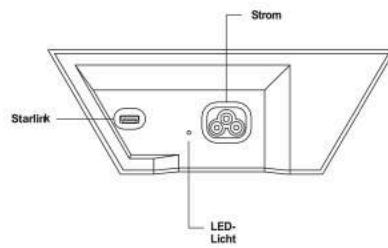

Leuchtet dauerhaft: Strom
angeschlossen. Kein Licht:
Kein Strom angeschlossen.